

SUNGROW

EyeM4


Snabbinstallationsguide




1 Installera modulen

Steg 1: Ta ut den trådlösa kommunikationsmodulen ur förpackningen och avlägsna växelriktarens vattentäta lock eller vattentäta block.

Steg 2: Sätt i modulen i kommunikationsporten (COM) på växelriktarens undersida. Den ska knäppas fast på plats med ett klickljud. Om modulen fortfarande sitter löst måste du ta ut den ur kommunikationsporten och se efter om porten är skadad. Kontakta leverantören om så är fallet, men genomför steg 2 igen om porten är intakt.

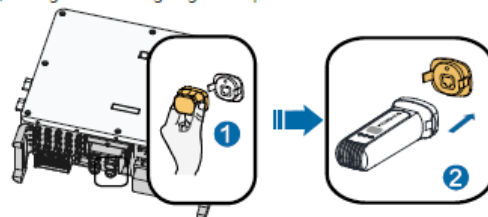

Steg 3: Om du vill samla in information om flera växelriktare ska du använda RS485-kommunikationskablar för att kedjekoppla växelriktarna. Se det motsvarande kapitlet i växelriktarens användarhandbok.

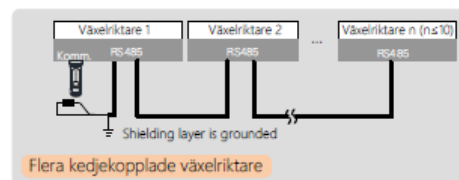

Steg 4: Om växelriktaren är påslagen kommer kommunikationsanslutningen att upprättas automatiskt när modulen kopplas in i växelriktaren.

- Tryck nedåt på tapparna på båda sidorna när modulen sätts i/tas ut. Vi avråder från att sätta i/tas ut modulen alltför ofta.
- Modulen kan sättas i och tas ut utan att stänga av växelriktaren.
- Om den trådlösa kommunikationsmodulen måste bytas ut under drift ska de motsvarande inställningarna göras via iSolarCloud-appen (se iSolarCloud-appens användarhandbok) efter bytet.



Kraftpojarna

2 Sätta i och ta ut ett SIM-kort




Identifiera kommunikationsmodulens versionsnummer i enlighet med beteckningarna (se avsnitt 3 i denna guide). Om "4G" inte är angivet (EyeM4C-version) kan du hoppa över anvisningarna för att sätta i/ta ut SIM-kortet.


Typ av SIM-kort: Micro Sim-standardkort

Sätta i: Riktningen för att sätta i kortet anges i illustrationen längst ned till vänster i kortfacket. För in kortet i facket och tryck på det med ett finger eller en platt skruvmejsel (3 * 75 mm) tills det knäpps fast på plats med ett klickljud.

Ta ut: Tryck nedåt på SIM-kortet med ett finger eller en platt skruvmejsel (3 * 75 mm) tills du hör ett klickljud. Kortet hoppar upp automatiskt.

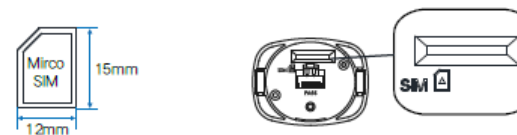

3 LED-indikatorernas status

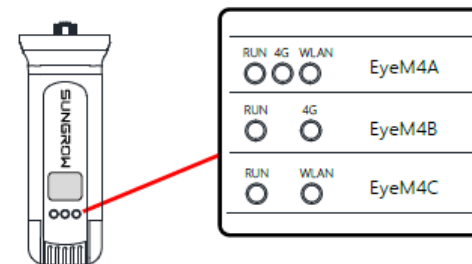

LED	beskrivning	färg	statusbeskrivning
Aktiv (RUN)	Anger om modulens egna maskinvara och programvara körs normalt eller ej	Blinkar (grön)	Normal drift
		Blinkar (röd)	Växelriktarfel
		Av	Modul avstängd
4G-kommunikationsindikator (4G)	Anger status för kommunikationen mellan modulen och basstationen	På	Ansluten till basstationen
		Av	Inte ansluten till basstationen
		Blinkar	Datautbyte pågår
Wi-Fi-kommunikationsindikator (WLAN)	Anger status för kommunikationen mellan modulen och routern	På	Ansluten till routern
		Av	Inte ansluten till routern
		Blinkar	Datautbyte pågår

4 iSolarCloud-appen

När modulen körs normalt måste du använda iSolarCloud-appen för att skapa nya kraftstationer. Detaljerade bruksanvisningar finns i appens användarhandbok. Appen och dess användarhandbok kan skaffas på följande sätt.

4.1 Metoder

Metod 1:


Hämta iSolarCloud-appen från Google Play Store (Android) eller App Store (iOS).

Metod 2:

Skanna följande QR-kod för att hämta och installera den önskade appen.

4.2 Appens användarhandbok

Gå till <http://support.sungrowpower.com> eller skanna den rätta QR-koden för att logga in på Product Document Platform hos Sungrow och visa detaljerade bruksanvisningar.

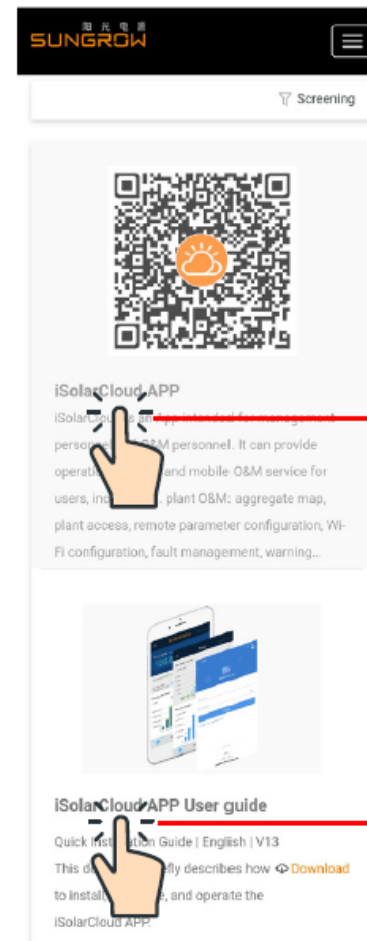

Klicka för att öppna apphämtningslänken.

Klicka för att visa appens bruksanvisningar.



Kraftpojkarna

Kontaktuppgifter

Adress: No.1699 Xiyu Rd, New & High Tech Zone, Hefei, 230088, China.
Webbplats: www.sungrowpower.com

Telefon: +86 551 6532 7834

*Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.